

絶縁油 PCB 採取セットについて


①送付内容の確認をお願いします。

絶縁油 PCB 採取セット内容

- ・採取容器(1 本/式)
- ・手袋(1 組/式)
- ・チャック袋(1 枚/式)
- ・試料シール(1 枚/式)



②絶縁油を採取してください。

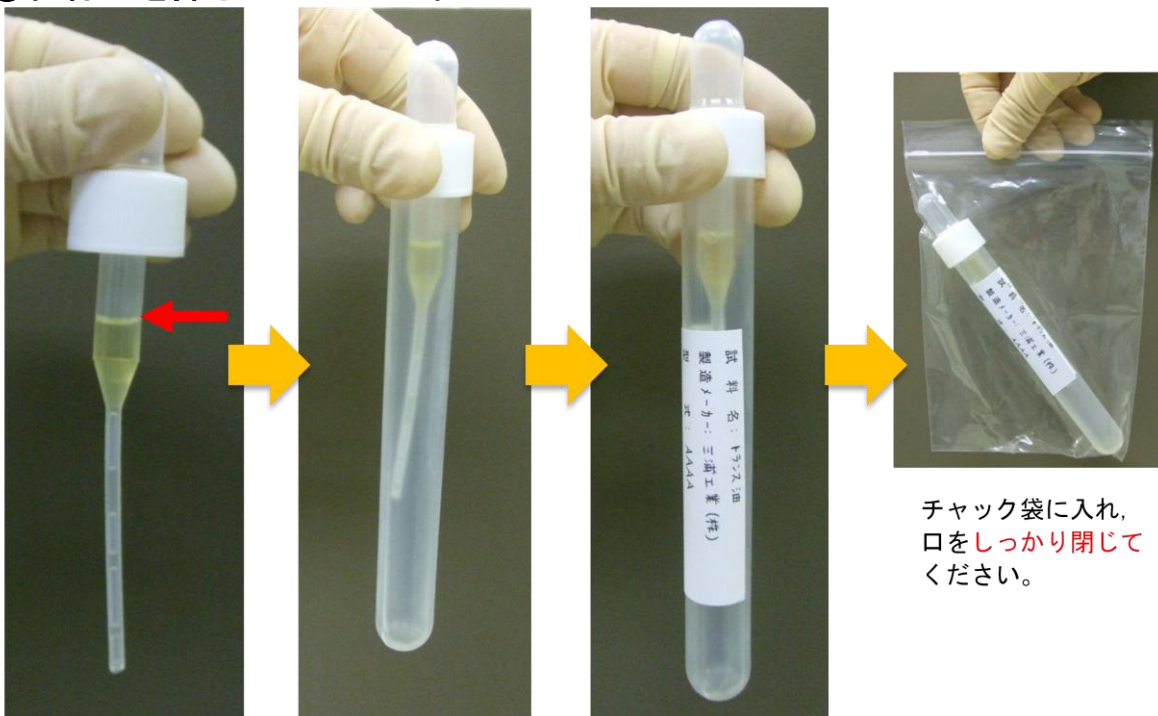

上図スポイトの矢印の
辺りまで絶縁油を1回
だけ採取してください
(約1mlとなります)。

絶縁油をスポイトに
保持させたまま容器
に入れ、蓋をしっか
り閉めてください。

試料シールに情報を
記入し、容器に貼っ
てください。

チャック袋に入れ、
口をしっかりと閉じて
ください。

お願い

- * 採取は**スポイトで1回**とし、採取量は分析に最低限度必要な約1mlとしてください。
- * 採取した絶縁油は、**スポイトに保持させたまま**返送してください。
- * 採取容器の蓋およびチャック袋の口は**しっかりと閉じて**返送してください。

③弊社まで返送をお願いします。

三浦工業株式会社 環境事業本部 三浦環境科学研究所
〒799-2430
愛媛県松山市北条辻 864-1
TEL: 089-960-2350
FAX: 089-960-2351

ご不明な点は弊社までお問い合わせください。